

Programmering av PCZ-521.3+ PC-5₂₁ Software versjon 66

Varenummer 1426621

Kobl til spenning

Programmering

1.0 Programmering av dato

- 1.1 Trykk på MENU tasten dAtE vises i displayet trykk ok
- 1.2 År blinker i displayet; trykk +/- tastene til du får riktig år (2 siste siffer i året) og trykk deretter på OK tasten.
- 1.3 Måned blinker i displayet. Trykk på +/- tastene for riktig måned og trykk deretter på OK tasten.
- 1.4 Dag blinker i displayet. Trykk på +/- tastene for riktig dag og trykk deretter på OK tasten.
- 1.5 Trykk MENU

2. Programmering av tid

- 2.1 Trykk på MENU tasten dAtE vises i displayet, trykk så - tasten og Hour vises i displayet, trykk ok
- 2.2 Time blinker i displayet. Trykk på +/- tastene for riktig time og trykk deretter på OK tasten.
- 2.3 Minutter blinker i displayet. Trykk på +/- tastene for riktig minutt og trykk deretter på OK tasten.
- 2.4 Trykk MENU

3. Automatisk justering av sommer / vinter tid

- 3.1 Trykk på MENU tasten dAtE vises i displayet, trykk så + tasten og SYSt vises i displayet, trykk OK tasten
- 3.2 Trykk på +/- tastene til DST vises i displayet, trykk OK
- 3.3 AUTO blinker i displayet, ønskes manuell justering trykk på + tasten HAnd blinker i displayet trykk OK tasten
- 3.4 Ønskes automatisk justering trykk på + tasten Auto blinker i displayet trykk OK tasten. Trykk MENU x 2

4. Programmering av timer

- 4.1 Trykk på MENU tasten og - tasten x 2, Prog vises i displayet trykk OK tasten
- 4.2 Pr O₀₁ vises i displayet trykk ok. Velg hvilken dag / dager du vil programmere med – tasten og ok
- 4.3 Tast inn time og ok. Tast inn minutter så ok.
- 4.4 Velg om timeren skal så av/på ved hjelp av + eller - tasten (timeren legger inn og ligger inne et par minutter).
- 4.5 Trykk MENU x 2

5. Endre timer

- 5.1 Trykk på MENU tasten og - tasten x 3, Edit vises i displayet trykk OK tasten
- 5.2 Trykk ok. Ed O₀₁ timer 01 vises i displayet. Bruk - og + tasten for å finne riktig timer.
- 5.3 Gjør endringen ihht til punkt 4.2.
- 5.4 Trykk MENU x2

6. Slette timer

- 6.1 Trykk på MENU tasten og - tasten x 4, del vises i displayet trykk OK tasten
- 6.2 Trykk ok. dl O₀₁ timer 01 vises i displayet. Trykk ok og timeren blinker. Trykk ok for sletting. Bruk - og + tasten for å finne riktig timer.
- 6.3 Trykk MENU x2

7. Bytte mellom manuell og auto

- 7.1 Trykk på MENU tasten og - tasten x 5, nnode vises i displayet trykk OK tasten
- 7.2 Auto vises i displayet. Trykk på - for å velge hand (manuell) eller Auto (ifølge timer). Hvis manuell er valgt vises ikke klokka i displayet.
- 7.3 Trykk MENU x2

8. Sette tidzone mot Greenwich I norge skal denne være +1.

- 8.1 Trykk på MENU tasten og - tasten x 6, SYSt vises i displayet trykk OK tasten
- 8.2 dst vises i displayet trykk - tasten
- 8.3 ctC vises i displayet trykk ok tasken og velg 1 med – eller + tasten.
- 8.4 Trykk MENU x2

9. Sjekk batteri

- 9.1 Trykk på MENU tasten og - tasten x 6, SYSt vises i displayet trykk OK tasten
- 9.2 dSt vises i displayet trykk - x2 og bAtt vises i displayet.
- 9.3 Trykk ok og status på batteriet vises i displayet.
- 9.4 Trykk MENU x3

10. Kalibrering av klokke inntil 300 sek.

- 10.1 Trykk på MENU tasten og - tasten x 6, SYSt vises i displayet trykk OK tasten
- 10.2 dSt vises i displayet trykk - x3 og CAL vises i displayet trykk ok
- 10.3 CLO vises i displayet trykk - eller + for kalibrering av klokka så ok (- hvis klokka går for fort)
- 10.4 Trykk MENU x2

11. Jutering av kontrasten i displayet

- 11.1 Trykk på MENU tasten og - tasten x 6, SYSt vises i displayet trykk OK tasten
- 11.2 dSt vises i displayet trykk - x4 og Contr vises i displayet trykk ok
- 11.3 Velg kontrast mellom 3 til -3 det - er svakest. Trykk ok
- 11.4 Trykk MENUx2

12. Sette nivå på bakgrunnsbelysningen i displayet ved standby

Hver gang en tast trykkes slås bakgrunnsbelysningen på. Hvis det er ønskelig at den skal være på i standby programmene følgende

- 12.1 Trykk på MENU tasten og - tasten x 6, SYSt vises i displayet trykk OK tasten
- 12.2 dSt vises i displayet trykk - x5 og LCDOff vises i displayet trykk ok
- 12.3 OFF 1₀₀ blinker i displayet. Velg lysnivå i display for stand by mode så ok
- 12.4 Trykk MENUx2

13. Sette nivå på bakgrunnsbelysningen i displayet ved programmering

Hver gang en tast trykkes slås bakgrunnsbelysningen på. Her settes nivået på bakgrunnsbelysningen

- 13.1 Trykk på MENU tasten og - tasten x 6, SYSt vises i displayet trykk OK tasten
- 13.2 dSt vises i displayet trykk - x6 og LCD On vises i displayet trykk ok
- 13.3 On 1₀₀ blinker i displayet. Velg lysnivå i display for stand by mode så ok
- 13.4 Trykk MENUx2

14. Clear

Slette alle timere

- 14.1 Trykk på MENU tasten og - tasten x 6, SYSt vises i displayet trykk OK tasten
- 14.2 dSt vises i displayet trykk - x7 og CLEAR vises i displayet trykk ok
- 14.3 ProG vises i displayet trykk OK
- 14.4 ProG og CLEAR blinker i displayet
- 14.5 Trykk og hold nede OK til du ser at det begynner å telle.
- 14.6 Trykk MENUx3


Slette system

- 14.7 Trykk på MENU tasten og - tasten x 6, SYSt vises i displayet trykk OK tasten
- 14.8 dSt vises i displayet trykk - x7 og CLEAR vises i displayet trykk ok
- 14.9 ProG vises i displayet trykk - SYS vises i displayet trykk OK
- 14.10 SYS og CLEAR blinker i displayet
- 14.11 Trykk og hold nede OK til SYS lyser fast.
- 14.12 Trykk MENUx3

Programmering med app.

Astrouret kan programmeres med Android smart telefoner 4.3 og nyere via NFC.


Appen kan lastes ned fra googleplay.com søk etter F&F PCZ Configurator. Følg beskrivelsen.

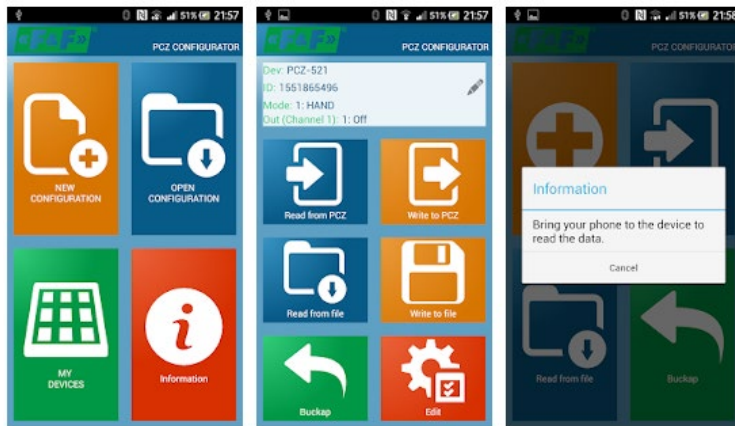

Tekniske data

Spenning	24-264V AC/DC
Maks foranstående sikring	16A
Programmerbare kontakter	1 x potensialfri veksel kontakt, 16A
Antall timere	500 (250 par av/på)
Levetid batteri	6 år (avhengig av temperatur)
Batteri type	2032 Lithium (utbyttbart)
Arbeids temperatur	-20 til 50 °C
Kabel/ledning	2,5mm ² (flertråd) 4mm ² (enleder)
Tiltreknings kraft	0,5Nm
Dimensjon	2 moduler 35mm
Viser tid	Time; Minutt; Sekund
Ur nøyaktighet	1 sek per 24t
IP grad	20

Koblingsskjema

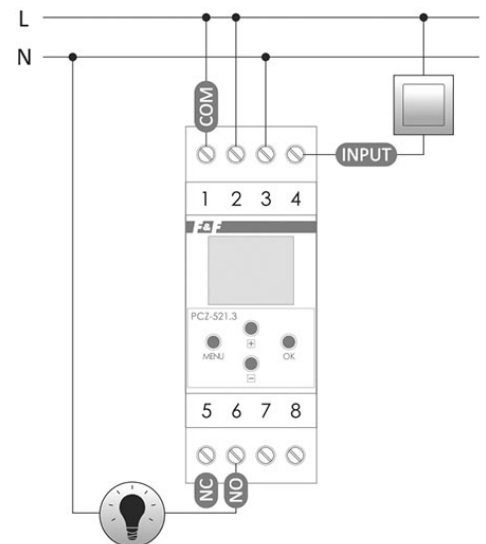

AC/DC

