
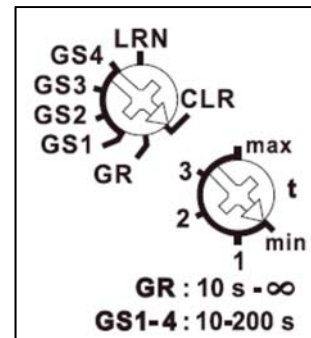


Markise/motor styrings aktuator FSB61

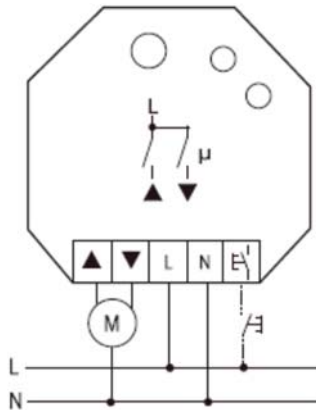

Funksjonsvelgere
(Fabrikkinstilling)

FSB61 benyttes for styring av markiser, screens og andre motorer. Aktuatoren legges bak i veggboxen, og styres av trådløse brytere, GFVS software og/eller vanlig standard impulsbryter(e). Inn og utkobling i sinuskurvens 0 punkt noe som gir vesentlig lengere levetid for aktuatoren og tilkoblet last. Innebygget repeater.

GS1: Når det trykkes på en trådløs bryter (universal eller retningsstyrt) vil aktuatoren legge inn og ligge inne i tiden satt på aktuatoren (10-200s). Tiden kan avbrytes med et raskt trykk på den trådløse bryteren. GS1 har prioritet.

GS2: Samme funksjon som GS1 men uten prioritet

GS3: Same funksjon som GS1 med tillegg funksjonen; Snu retningen opp/ned ved et dobbeltklikk på bryteren. Stoppes med et rask trykk. Uten prioritet.

GS4: Samme funksjon som GS1 med tilleggs funksjon; Styre lysåpning og vinkelen på lamellene. Dette gjøres ved at bryteren først er en impulsbryter holdes den inne vil den fungerer som GS1. Uten prioritet.

GR: Når det trykkes på den trådløse bryteren legger aktuatoren inn og ligger inne så lenge bryteren holdes inne. Neste gang det trykkes på den trådløse bryteren vil retningen snus og ligge inne så lenge bryteren holdes inne.

Spesifikasjoner	
Spenning	230V AC
Kontakt	1+1NO 4A/250V
Til og fra kobling i sinus kurvens 0 punkt	
Montasje	I veggboks / takboks / LED kasse
Dimensjon	L: 45mm, B: 55mm, D: 33mm

Type	Tekst	Elnr
FSB61NP-230	Markise, screens og motorstyrings aktuator	4513840